PIEZO

lite*Fon* 1020

Bedienungsanleitung

DOWNLOAD

The english/french manuals are available as download under www.telefonmanufaktur.de and www.fr-reiner.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . 3
Leistungsmerkmale . . . 3
Geräteübersicht . . . 4
Display . . . 5
Inbetriebnahme . . . 6
Sicherheitshinweise . . . 6
Anschließen . . . 6
Hinweis zum Einlegen der Batterien . . . 7
Aufstellen des Telefons . . . 7
Grundeinstellungen . . . 8
Speichern von Einstellungen . . . 8
Sprachwahl . . . 8
Ortsvorwahl . . . 9
Providervorwahl . . . 9
Datum/Zeit . . . 9
Kontrast . . . 10
Direktruf . . . 10
Klingelmelodie . . . 10
Telefonbuch programmieren . . . 10
Telefonbuch bearbeiten . . . 11
CLIP-Dienste . . . 11
Telefonieren . . . 12
Gespräche empfangen . . . 12
Tonruflautstärke einstellen . . . 12
Lautsprecherlautstärke einstellen . . . 12
Anrufliste . . . 12
Anrufliste eingehender Anrufe . . . 13
Anrufliste ausgehender Anrufe . . . 13
Wahl aus dem Telefonbuch . . . 14
Wahl bei aufgelegtem Hörer . . . 14
Direktruf oder Babyruf . . . 14
Wahlwiederholung . . . 14
C-Tasten . . . 15
Speichern von Telefonnummern . . . 15
Direktwahlspeicher . . . 15
Speichern aus der Anrufliste . . . 16
Rückruf aus der Anrufliste . . . 16
Filterfunktion / Ruhe vor dem Telefon . . . 16
Funktionen bei abgehobenem Hörer . . . 17
Stummschaltung . . . 17
Prüfen eingegangener und ausgegangener Anrufe . . . 17
Im Telefonbuch blättern . . . 17
Automatische Wahl . . . 17
Hold on Music . . . 18
Gesprächsdaueranzeige . . . 18
Umstellen des Wahlverfahrens und Signaltastenfunktion . . . 18
Mithören und Freisprechen . . . 18
Reinigen . . . 19
Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert . . . 19
Garantieerklärung . . . 20
Ansprechpartner . . . 20

Einleitung

Ihr neues Piezotelefon Litefon 1020 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlamentes und des Europarates über Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung Ihrer Konformität. Das Telefon ist berechtigt, das CE-Zeichen zu tragen.

Die Konformitätserklärung ist bei der Litefon Kft, H-2045 Budapest vor.

Wichtige Hinweise zur Piezotechnik

Die verwendete Piezohörkapsel emittiert keine elektromagnetischen Felder, deswegen ist eine Kopplung mit einem Hörgerät über das elektromagnetische Koppelfeld nicht gegeben. Bei extremer Schwerhörigkeit ist das Telefon nicht zu empfehlen. Bei geringer und mittlerer Schwerhörigkeit wurde bei Benutzung des Telefons keine Benachteiligung festgestellt. Im Zweifel sollten Hörgeräteträger das Telefon vor dem Kauf testen.
Da die Piezohörkapsel aus der physikalischen Wirkungsweise umkehrbar ist, funktionieren Hörkapseln auch als Mikrofone und umgekehrt. Versuche haben gezeigt, dass beim kraftvollen Auflegen des Telefonhörers hohe Spannungen in dem Telefon erzeugt werden. Eine angemessene Behandlung des Telefons vermeidet Funktionsfehler und verlängert die Lebensdauer. Es sind zwar elektronische Schutzmaßnahmen vorgesehen, die hohe Spannungen verhindern sollen, dennoch können extreme mechanische Einwirkungen zu Funktionsstörungen führen.
Sollten Fehler auftreten lesen Sie bitte hierzu S. 19 „Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert“.

Leistungsmerkmale

1. Menüführung in sieben verschiedenen Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Türkisch)
2. Rufnummernanzeige von eingehenden Anrufen (CLIP-Funktion)
3. Telefonbuch bis zu 99 Einträgen mit LCD-Anzeige von 16 Ziffern und 16 Buchstaben
4. Speicher für eingehende Anrufe bis 199
5. 4 Direktwahlspeicher (M1, M2, M3, M4)
6. Wahl bei aufgelegtem Hörer mit max. 32 Ziffern
7. Freisprechen
8. Display-Kontrasteinstellung in 5 Stufen
9. 8 verschiedene Klingeltöne
10. Klingellautstärke in 4 Stufen veränderbar
11. Hold on Music /automatische Wahl bei besetzter Leitung
12. Stummtaste
13. Zwischen IWV (Impulswahl) und MFV (Tonwahl) umschaltbar
14. optional Anschluss für Netzadapter

Geräteübersicht

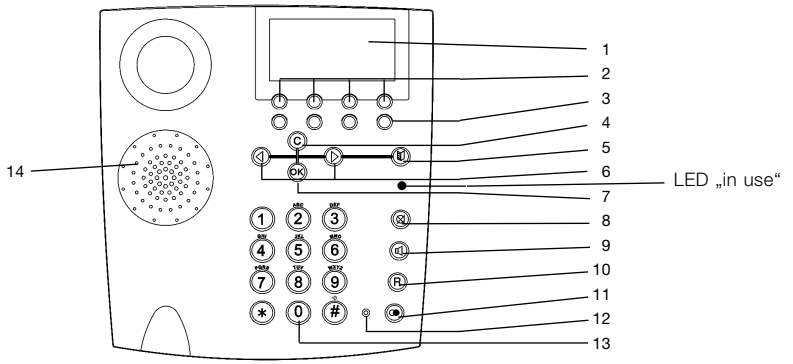

1	Display	Das Display zeigt die ausgewählte Funktion, Namen, Rufnummer und Datum sowie die Gesprächsdauer an.
2	Direktwahl	Mit den unter dem Display liegenden Direkwahlspeicherplätzen M1 bis M4 können Sie Rufnummern übernehmen und abrufen.
4	Löschtaste	Mit (C) löschen Sie Einträge aus dem Telefonbuch bzw. Direktwahlspeicher, korrigieren Eingaben oder brechen die Programmierung ohne Speichern ab.
5	Telefonbuch	Mit (📖) können Sie das Telefonbuch aufrufen.
6	Vor/Zurück	Mit (◁) und (▷) (UP/DOWN) blättern Sie in den Einträgen und gelangen zu den Menüpunkten
7	Bestätigungstaste	Mit (OK) bzw. SET/STORE bestätigen Sie Eingaben.
8	Stummschaltung	Mit (🔇) schalten Sie das Mikrofon ein/aus und mit MUTE/SLEEP aktivieren Sie „Ruhe vor dem Telefon“.
9	Freisprechen	Mit (🔊) aktivieren Sie Freisprechen/Lauthören.
10	Rückfragetaste	Flash 100 ms (R)
11	Wahlwiederholung	Mit (⏺) rufen Sie die Wahlwiederholung auf. Mit RD/BACK Rückruf aus Anrufliste.
12	Freisprechmikrofon	
13	Zifferntasten	Mit den Zifferntasten wählen Sie Telefonnummern bzw. erstellen Sie alphanummerische Einträge.
14		Lautsprecher
15		Umschalter IWV/MFV (Geräteunterseite)

Display

Erläuterungen der Tasten und Displaysymbole

Tasten

M1 bis M4	Speichertaste
VOL	Lautstärke
PAUSE	kurze Pause von 3,6 s
OUT	Speichertaste für ausgehende Anrufe
HOLD/ABR	Gespräch halten mit Musik
DEL	Korrektur- und Löschtaste
UP	
DOWN	
SET/STORE	Bestätigungstaste OK
BOOK	Telefonbuch
IN USE	Kontroll-LED
MUTE/SLEEP	Stummschaltung /Ruhe vor dem Telefon
FLASH R	Rückfragetaste R
RD/BACK	Wahlwiederholung / Rückruffunktion
LAUTSPRECHER	
* und #	Sonderfunktionen

Displaysymbole

USING . . .	Hörer abgehoben oder Lautsprecher „ein“
	Lautsprecher/Freisprechen „ein“
	Batterie leer oder fehlt
ALL	Anzahl aller eingegangenen Anrufe
NEU	Anzahl neu eingegangener Anrufe
NEW	Kennzeichnung einer neuen Nummer (new = neu)
REP	Kennzeichnung einer Nummer, die wiederholt anruft (repeat = wiederholen)

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwassergeschützt.
Das Telefon nur umweltgerecht entsorgen.
Geben Sie das Litefon 1020 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Anschließen (siehe Abbildung)
Damit Sie das Telefon in Betrieb nehmen können, sind nur wenige Handgriffe erforderlich.

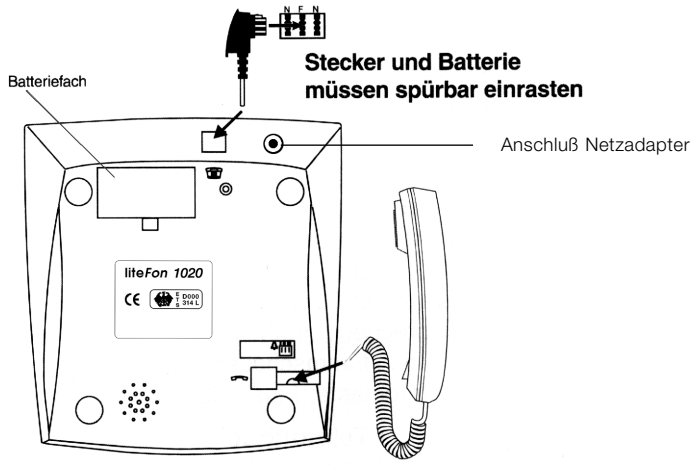

Anschlussschnur
Die Anschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die Buchse an der Unterseite des Litefon 1020 eingesteckt, bis er einrastet. Diese Buchse ist mit einem Telefonsymbol gekennzeichnet. Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses (F-Codierung).

Hörerschnur
Die Hörerschnur hat zwei gleiche Stecker. Das eine Ende wird in die vorgesehenen Buchse im Hörer und das andere Ende auf der mit einem Hörer gekennzeichneten Buchse auf der Geräteunterseite gesteckt.

Inbetriebnahme

Batterien einlegen/wechseln

Die Anzeige der Rufnummer eines Anrufers im Display, die Speicherung von Anrufen aus der Anrufliste und die Speicherung aller manuell eingegebenen Daten erfolgen nur bei eingelegten Batterien.
Sind keine Batterien eingelegt oder ist der Ladezustand der Batterien kritisch, erscheint bei abgehobenem Hörer „durchgekreuzte Batterie“ im Display. Vor dem Einlegen bzw. Herausnehmen der Batterien Telefon-Anschlussschnur aus der Telefondose oder dem Telefon herausziehen!

Nur Batterien des angegebenen Typs AA, 1,5 V, Alkaline verwenden!
1. Batteriefachdeckel von der Gehäuseunterseite durch Eindrücken des Rasthebels abnehmen.
2. 3 Batterien (1,5V, Typ AA Alkaline) mit richtiger Polung (+/-) ins Batteriefach einlegen.
3. Batteriefachdeckel mit kräftigem Druck auf den Rasthebel wieder einrasten.

Hinweis
Beim Batteriewechsel bleiben folgende Einstellungen erhalten:
Telefonnummern aus dem Telefonbuch, Direktwahlspeicher, eingegebene Direktwahlnummern, Ortsvorwahl, Amtskennzahl.

Folgende Einstellungen bleiben nicht erhalten:
Die bei erster Inbetriebnahme vorgenommenen Einstellungen wie
Auswahl der Sprache, Datum, Uhrzeit, alle eingegangenen und ausgegangen Anrufe.

Anmerkung
Das Telefon ist auch für den Anschluss an eine externe Stromquelle konzipiert.
Die Buchse befindet sich auf der Rückseite des Telefons neben der Anschlussschnur-buchse. Das Steckernetzgerät 220/230 V ist bei Bedarf separat zu bestellen. Art.-Nr. 2310125.

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons
Normalerweise hinterlassen die Geräte keine Spuren auf der Standfläche. Wegen der Vielfalt der bei Möbeln eingesetzten Lacke und Polituren ist aber nicht auszuschließen, dass die Füße des Telefons unliebsame Spuren auf der Standfläche verursachen. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.
- Stellen Sie es nicht in unmittelbare Nähe von elektrischen Geräten.
- Setzen Sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aus.
- Nicht in staubreichen oder feuchten Räumen aufstellen.
- Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funktelefonen, Funk-Personenruf-einrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.

GRUNDEINSTELLUNGEN

Grundlegende Vorgehensweise beim Ändern/Erstellen von Einträgen und Einstellungen

Die nachfolgenden Einstellungen können bei aufgelegtem und abgehobenem Hörer erfolgen.

Drücken Sie kurz die OK -Taste, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Das Display zeigt „View Menu“. Drücken Sie die Tasten ◁ ▷ , um einen Menüpunkt auszuwählen, der dann im Display angezeigt wird. Drücken Sie die OK -Taste, falls die Option angesprochen werden soll. Veränderungen werden wiederum mit der OK -Taste bestätigt und. Der nächste Menüpunkt kann bearbeitet werden.
Bei längerer Nichteingabe wird die Menübearbeitung abgebrochen oder sie kann jederzeit durch Drücken der C -Taste verlassen werden.

Hinweis zu Speichern von Telefoneinstellungen

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen mit der OK -Taste abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.
Um Einstellungen (z.B. nach einer falschen Eingabe der Telefonnummer) ohne Speichern abzubrechen, drücken Sie die C -Taste oder legen den Hörer auf bzw. drücken die Lautsprechertaste .
Nach Abschluss einer Einstellung gelangen Sie sofort in den nächsten Menüpunkt, den Sie mit der C -Taste abbrechen können oder mit den Pfeiltasten ◁ ▷ weiterblättern, um in eine andere Auswahl zu gelangen.

SPRACHWAHL

Im Auslieferzustand befindet sich das Litefon 1020 in einer englischsprachigen Menüführung.
Um es auf Deutsch umzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Drücken Sie die OK -Taste und die ◁ bis zu „Select Language“. Bestätigen die Auswahl mit der OK -Taste und blättern mit ▷ bis zu „Deutsch“ oder eine andere Sprache, die Sie mit der OK -Taste bestätigen und damit fest gespeichert haben. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

ORTSVORWAHL

Das Display zeigt „Ortsvorwahl“ an, bestätigen Sie mit der OK -Taste und es erscheint „— — —„. Das erste Symbol blinkt. Sollte bereits eine Ortsvorwahl vorhanden sein, zeigt es diese an, wobei die erste Ziffer blinkt. Mit den Tasten ◁ ▷ überschreiben Sie die alte Ziffer oder stellen die Ziffer von „0“ bis „9“ neu ein. Bestätigen Sie die erste Ziffer mit der OK -Taste und gehen zur zweiten Ziffer/Symbol usw. Insgesamt können 6 Ziffern eingegeben werden. Erscheint die komplette Vorwahlnummer auf dem Display drücken Sie die OK -Taste um die Eingabe zu bestätigen und abzuschließen. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.
Diese Einstellung wird für die Funktion „Rückruf aus der Anrufliste, Ortsgespräch (RD/BACK)“ benötigt (siehe „Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen“ auf Seite 13). Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

PROVIDERVORWAHL (HAKZ/AKZ)

Die Anzeige zeigt jetzt „Providervorwahl“ an. Diese Funktion unterstützt die Eingabe einer Amtskennzahl (z.B. zur Amtholung oder zur Verwendung einer speziellen Vorwahlnummer für einen Billigtarif). Bei den meistens Telefonanlagen erfolgt das mit z.B. „0“. Diese Einstellung wird benötigt, wenn die Funktion „Rückruf aus der Anrufliste“ (siehe „Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen (RD/BACK)“ auf Seite 13) genutzt wird.

Das Display zeigt „Providervorwahl“ an, bestätigen Sie mit der OK -Taste und es erscheint „— — —„. Der erste Cursor blinkt. Sollte bereits eine Ziffer vorhanden sein, wird diese angezeigt, wobei die erste Ziffer blinkt. Mit den Pfeiltasten ◁ ▷ überschreiben Sie die alte Ziffer oder stellen die Ziffer von „0“ bis „9“ neu ein. Bestätigen Sie die erste Ziffer mit der OK -Taste und gehen zur zweiten Ziffer/Cursor usw. Insgesamt können 6 Ziffern eingegeben werden. Drücken Sie die OK -Taste, um die Eingabe zu bestätigen und abzuschließen. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

DATUM/ZEIT

Das Display zeigt „DATUM/ZEIT“ an. Drücken Sie die OK -Taste zum Bestätigen und es erscheint der Cursor „—“ blinkend. Drücken Sie die Tasten ◁ oder ▷ um das Jahr einzustellen, bestätigen Sie mit der OK -Taste. Der Cursor springt auf das nächste Feld. Mit der gleichen Vorgehensweise wie oben beschrieben, ändern oder geben Sie Uhrzeit und Datum ein. Der Wochentag stellt sich automatisch ein. Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

KONTRAST

Das Display zeigt KONTRAST EINST an. Drücken Sie die OK -Taste, um diesen Menüpunkt zu bearbeiten; es erscheint KONTRAST 3, drücken Sie wiederum ◁ oder ▷ , um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
(Es gibt insgesamt 5 Kontraststufen wobei die „3“ voreingestellt ist.)
Schließen Sie die Einstellung durch Drücken der OK -Taste ab und Sie gelangen in den nächsten Menüpunkt

DIREKTRUF ODER BABYRUF

Das Display zeigt DIREKTRUF an. Drücken Sie die OK -Taste und es erscheint „Direktruf aus“ (Grundeinstellung). Um die Einstellung zu verändern, drücken Sie die Tasten ◁ oder ▷ . Sie können zwischen AN und AUS wählen. Wählen Sie AUS und bestätigen mit der OK -Taste gelangen Sie sofort in den nächsten Menüpunkt.
Wählen Sie EIN werden Sie aufgefordert die Telefonnummer einzugeben. Die Eingabe bestätigen Sie mit der OK -Taste.
Um den Direktruf wieder auszuschalten, gehen Sie wie oben beschrieben vor und wählen AUS.

Hinweis: Bei eingeschaltetem Direktruf wählt jede jetzt betätigte Taste, mit Ausnahme der OK -Taste, die eingegebene Telefonnummer. Um in den normalen Telefonmodus zu gelangen, müssen Sie den Direktruf ausschalten.

KLINGELMELODIE

Das Display zeigt KLINGELMELODIE. Drücken Sie die OK -Taste und es erscheint die Anzeige „KLINGELMELODIE 1“ (Grundeinstellung). Mit den Tasten ◁ oder ▷ wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Klingelton aus. Sie können zwischen insgesamt 8 verschiedenen Tönen wählen.
Hinweis: Nur bei aufgelegtem Hörer werden die Melodien nacheinander abgespielt.
Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

TELEFONBUCH PROGRAMMIEREN

Das Display zeigt TBUCH PROGRAM. Hier erstellen Sie Ihr persönliches Telefonbuch. Drücken Sie die OK -Taste, um in den Eingabemodus zu gelangen. Geben Sie zuerst die Telefonnummer ein und speichern diese mit der OK -Taste. Danach werden Sie aufgefordert den Namen einzugeben, den Sie mit der OK -Taste abspeichern.
Sie gelangen zum nächsten Menüpunkt.

Achtung: Menü nicht während der Bearbeitung mit (C) verlassen. Bis Listenende blättern und erst dann mit (C) verlassen oder warten bis Anzeige erlischt.

Hinweis: Änderungen bei der Eingabe nehmen Sie vor, in dem Sie den Cursor (◁) oder (▷) nach rechts und links bewegen auf den gewünschten Platz. Mit der (C) -Taste können Sie Löschen und Korrigieren.

TELEFONBUCH BEARBEITEN

Das Display zeigt TBUCH EDITIEREN. Hier können Sie die Telefonbucheinträge bearbeiten, korrigieren und/oder löschen.
Drücken Sie die (OK) -Taste um in den Eingabemodus zu gelangen. Geben Sie den oder die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein und drücken der (OK) -Taste. Drücken Sie ein weiteres Mal (OK) , dann werden alle eingegebenen Namen in Folge angezeigt.
Mit (◁) und (▷) blättern Sie im Telefonbuch.
Das Ändern der Einträge erfolgt in zwei Schritten:

1. Telefonnummer bearbeiten
   Mit (C) werden die Ziffern gelöscht; mit den Zifferntasten können diese neu eingegeben werden.
2. Namen bearbeiten
   Den Cursor bewegen Sie mit (◁) (▷) . Mit (C) löschen Sie und mit dem alphanummerischen Ziffernblock geben Sie den Buchstaben neu ein.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die (OK) -Taste, um die Änderungen zu speichern.

Achtung: Menü nicht während der Bearbeitung mit (C) verlassen. Bis Listenende blättern und erst dann mit (C) verlassen oder warten bis Anzeige erlischt.

Hinweis: Diese Funktion kann nur bei aufgelegtem Hörer ausgeführt werden.

CLIP-DIENSTE (NUTZUNG DER RUFNUMMERNÜBERMITTLUNG)

Unter folgenden Voraussetzungen werden Rufnummern ankommender Anruf (a) am Display des Litefon 1020 angezeigt (b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummerübermittlung an.
- Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind die Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummerübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie im Display „PRIVATE CALL“.

TELEFONIEREN

Gespräche empfangen

1. Wenn ein Anruf eingeht, zeigt das Display die Telefonnummer mit folgenden Informationen an:
- Name
- Datum
- Zeit
- fortlaufende Nummer der eingegangenen Anrufe.

2. Eine neue Nummer trägt das Symbol „NEW“; eine Nummer die wiederholt anruft trägt zusätzlich das Symbol „REP“ (repeat = wiederholen).
3. Ein Anruf, der nicht im Servicebereich des Netzanbieters liegt, erscheint als „OUT OF AREA“.
4. Ein falsches Signal geht ein und es erscheint „Error“.

Tonruflautstärke einstellen

Der Hörer ist aufgelegt. Drücken Sie die VOL-Taste, um die gewünschte Lautstärke des Tonrufes einzustellen.
Es gibt insgesamt 4 Stufen; Auslieferzustand ist Stufe 4 (max.).

Lautsprecherlautstärke einstellen

Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich ein Schiebeschalten zur Einstellung der gewünschten Lautstärke des Lautsprechers.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 199 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrmals an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Neben dem Zähler sehen Sie das Symbol REP, welches den wiederholten Anruf anzeigt.

Die Reihenfolge der Listeneinträge erfolgt fortlaufend. Sollten alle Speicherplätze belegt sein, wird der älteste Anruf durch den neuesten Anruf ersetzt.

Anrufliste

Sie können in der Anrufliste
- durch die angezeigten Rufnummern blättern
- Zusatzinformationen ersehen
  (Datum, Uhrzeit, Häufigkeit des Anrufes)
- Einträge löschen
- Rufnummern aus der Anrufliste im Telefonbuch und Direktwahl abspeichern

Anrufliste eingehender Anrufe ansehen und Rufnummer wählen

Der Hörer liegt auf.
Drücken Sie die Tasten ◁ oder ▷ und blättern Sie in der Anrufliste. Einen Schnelldurchlauf aktivieren Sie, wenn Sie die Tasten ◁ oder ▷ länger als vier Sekunden gedrückt halten.

Sie rufen eine Nummer aus der Anrufliste zurück.

Um ein Ortsgespräch zurückzurufen, drücken Sie einmal (R) -Taste oder die Lautsprechertaste.
Um ein Ferngespräch zurückzurufen, drücken Sie 2 x (R) -Taste. Hier wird die Providervorwahl zugefügt. (siehe „Grundeinstellung/ Providervorwahl“ auf Seite 9)

Hinweis: Diese Funktion ist häufig erforderlich, wenn das Telefon an einer privaten Telefonanlage betrieben wird, bei der mit einer „0“ das Amt geholt werden muss.

Ansehen ausgehender Anrufe und Wählen

Hörer liegt auf.
Drücken Sie die OUT-Taste, um die Liste und die Dauer der ausgehenden Gespräche aufzurufen.
Blättern Sie in der Liste. Einen Schnelldurchlauf aktivieren Sie, wenn Sie die Tasten ◁ oder ▷ länger als vier Sekunden gedrückt halten.
Um eine ausgewählte Nummer anzurufen, drücken Sie die (R)-Taste oder die Lautsprechertaste.

Wahl aus dem Telefonbuch

Der Hörer liegt auf.

Es gibt verschiedene Suchmöglichkeiten:
- Drücken Sie die -Taste, das Display fordert Sie auf den Anfangsbuchstaben des Namens einzugeben. Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein und der erste Name mit diesem Buchstaben erscheint. Mit oder können Sie zurück- und vorblättern oder der -Taste können Sie weiterblättern.
- Drücken Sie 2 x -Taste nacheinander, ohne Eingabe eines Buchstabens, erscheinen nacheinander die Telefonnummern.

Um die ausgewählte Telefonnummer zu wählen, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste oder die Lautsprechertaste.

Hinweis: Das Menü verlassen Sie mit der OK -Taste; nicht mit der DEL- / C -Taste (siehe C -Tasten-Funktion nachfolgend)

Wahl bei aufgelegtem Hörer

Geben Sie die Telefonnummer ein. Zum Korrigieren benutzen Sie die C -Taste.
Durch Drücken der oder der Wahlwiederholungstaste R erfolgt die Wahl der eingegebenen Telefonnummer.

Direktruf oder Babyruf

Wenn der Direktruf aktiviert ist, erfolgt durch Drücken einer beliebigen Taste, ausgenommen der OK -Taste, die Wahl und es wird die gespeicherte Nummer angerufen oder Sie nehmen nur den Hörer ab und Wahl erfolgt automatisch.
Um in den normalen Telefonmodus zu gelangen, muss der Direktruf wieder ausgeschaltet werden (siehe Direktruf oder Babyruf auf Seite 10)

Hinweis: Ziffern nach der 16. Stelle werden automatisch im Display von rechts nach links geschoben.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch in Gerät gespeichert.
- Hörer abnehmen oder drücken und Wahlwiederholungstaste R drücken. Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird erneut gewählt.

C-Taste-Funktion

Ⓒ -Tasten-Funktion

Diese Taste hat folgende Funktionen:

- Bei aufgelegtem Hörer und im Bearbeitungsmodus benutzen Sie die Taste, um Fehler zu korrigieren und um eine Eingabe abzubrechen.
- Bei Wahl mit aufgelegtem Hörer benutzen Sie die Taste zum Korrigieren von fehlerhaften Eingaben.
- Bei dem Blättern in der Anrufliste (eingegangene Gespräche) benutzen Sie die Ⓒ-Taste zum Löschen einer Telefonnummer. Wenn Sie alle eingegangenen Anrufe löschen möchten, drücken Sie die Ⓒ-Taste und halten diese für ca. 4 Sec gedrückt. Dadurch werden alle Anrufe in der Anrufliste gelöscht.
- Beim Blättern in der Liste der ausgegangen Gespräche benutzen Sie die Ⓒ -Taste auch zum Löschen der einzelnen Telefonnummern.
- Beim Blättern im Telefonbuch benutzen Sie die Ⓒ-Taste um den Eintrag zu löschen.

SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN

Die nachfolgenden Funktionen werden bei aufgelegtem Hörer ausgeführt.

Direktwahlspeicher

Sie haben vier Direktwahlspeicher, die Sie mit den 4 Direktwahltasten M1, M2, M3, M4 ansprechen können.

- Telefonnummer speichern:
  Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Ⓞⓚ -Taste und anschließend die entsprechende Direktwahltaste M1, M2, M3 oder M4, in der Sie die eingegebene Telefonnummer speichern wollen.

- Speichern der eingegangener Anrufe im Direktwahlspeicher
  Blättern Sie in der Anrufliste und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus. Die Telefonnummer wird im Display angezeigt, Sie drücken die Ⓞⓚ -Taste und anschließend die entsprechende Direktwahltaste M1, M2, M3 oder M4, in der Sie die Telefonnummer speichern wollen.

- Wählen aus dem Direktwahlspeicher
  Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Ⓛ und drücken die entsprechende Direktwahltaste M1, M2, M3 oder M4.
  Sie können auch zuerst die gewünschte Direktwahltaste drücken und dann über Hörer oder Lautsprecher telefonieren.

Speichern aus der Anrufliste

Speichern aus der Anrufliste direkt in das Telefonbuch

Blättern Sie in der Anrufliste und wählen die gewünschte Telefonnummer aus. Diese erscheint im Display, drücken Sie die (OK) -Taste und (M) -Taste. Der Cursor (Schreibmarke) steht links und fordert Sie zur Eingabe des Namens ein. Gehen Sie genauso vor wie bei „Telefonbuch bearbeiten“ auf Seite 11.

Rückruf aus der Anrufliste

Blättern Sie in der Anrufliste. Um die ausgewählte Nummer zu wählen, heben Sie den Hörer ab oder drücken die (R) -Taste. Die Nummer wird gewählt.

Filterfunktion / Ruhe vor dem Telefon

Es gibt Situationen, wo Sie nicht gestört werden wollen. Geben Sie eine Zeitspanne ein. Es wird in dieser Zeit kein Klingelsignal erfolgen, die Telefonnummer wird jedoch im Display angezeigt und auch in der Anrufliste gespeichert, so dass ein späterer Rückruf möglich ist.

- Einschalten des Filters
  Drücken Sie MUTE/SLEEP-Taste. Im Display erscheint FILTER START, drücken Sie die Tasten (◁) oder (▷) , um die Startzeit beginnend mit der Stunde einzugeben und bestatigen mit der (OK) -Taste. Der Cursor (Schreibmarke) springt auf die einzustellenden Minuten, bestätigen Sie mit der (OK) -Taste.
  Mit den Tasten (◁) oder (▷) geben Sie die Ausschaltzeit ein und bestätigen wiederum mit der (OK)-Taste. Die Ausschaltzeit ist in der gleichen Weise einzugeben und am Ende mit der (OK) -Taste abzuschließen. Jetzt erscheint im Display oben links das Symbol „Filter“, d.h. der Filter ist aktiv.

- Ausschalten des Filters.
  Im Display ist das Symbol „Filter“ sichtbar.
  Drücken Sie die Taste (⊗) und Sie befinden sich im Filterbereich. Geben Sie keine Änderungen ein, drücken Sie diese Taste 2 x bis auf dem Display FILTER STOP erscheint. Nach weiteren 2 x Drücken verschwindet das Filtersymbol im Display und der Filter ist inaktiv.

FUNKTIONEN BEI ABGEHOBENEM HÖRER

Stummschaltung (Mute)

Sie können das Mikrofon des Hörers abschalten (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

Während des Gesprächs: Stummtaste drücken
Mikrofon wieder einschalten: Taste erneut drücken

Prüfen der eingegangenen und ausgegangenen Anrufe

Drücken Sie die Tasten oder und blättern Sie in der Anrufliste.
Drücken Sie die Taste OUT und prüfen Sie die ausgegangenen Anrufe in der gleichen Weise.

Im Telefonbuch blättern

Diese Funktion ist bei sowohl bei abgehobenem als auch aufgelegtem Hörer möglich. Sie können die Liste des Telefonbuches in der gleichen Weise prüfen. Wenn Sie eine Nummer wählen möchten, drücken Sie die Taste (Wahlwiederholung) anstelle der .

Automatische Wahl

Sie wählen eine Nummer bei abgehobenem Hörer. Ist die Leitung belegt; legen Sie auf und drücken die Taste HOLD/ABR, um die automatische Wahl einzuschalten. Wenn Sie hören, das Signal geht durch, nehmen Sie den Hörer ab oder schalten den Lautsprecher an und befinden sich damit im Sprechmodus.

Wenn das Signal 7 x wiederholt wurde, ohne dass der Hörer abgenommen oder der Lautsprecher eingeschaltet wurde, kehrt das Telefon automatisch in den Modus „Hörer abgenommen“ zurück. Durch Auflegen oder Drücken der beenden Sie diese Funktion.

Während sich das Telefon im Vorgang der automatischen Wahl befindet, können Sie diesen durch Drücken irgendeiner Taste jederzeit beenden.

Hold on Music

Bei abgehobenem Hörer drücken Sie die Taste HOLD/ABR, um die Wartemusik zu aktivieren und Sie können den Hörer jetzt auflegen.

- Nehmen Sie den Hörer jetzt wieder ab, stoppt die Wartemusik und schaltet um auf Sprechmodus.
- Drücken Sie wieder die Taste HOLD/ABR, stoppt die Wartemusik und Sie befinden sich im Sprechmodus.
- Drücken Sie die , stoppt die Wartemusik und Sie befinden sich im Freisprechmodus.

Gesprächsdaueranzeige

Das Display zeigt die Dauer der Anrufe ab Zeitpunkt des ausgehenden Rufes an. Manuelle Einstellungen sind nicht möglich.

Einstellen des Wahlverfahrens und Signaltastenfunktion

Sie können das Telefon umschalten zwischen Tonwahl (MFV) und Impulswahl (IWV). Auf der Unterseite des Telefons befindet sich ein Schiebeschalter mit den Bezeichnungen P = Pause (IWV) und T = Tonwahl (MFV). Auslieferzustand ist MFV.

Die Signaltastenfunktion ist mit 100ms (MFV Flash) programmiert.

Mithören über Lautsprecher und Freisprechen

Wollen Sie während eines Telefongespräches auf den Lautsprecher umschalten, dann drücken Sie die Taste mit dem und legen den Hörer auf. Über das eingebaute Mikrofon können Sie trotz aufgelegtem Hörer sprechen. Das Drücken auf die Taste mit dem beendet das Gespräch.

Wollen Sie jedoch nur das Mithören über Lautsprecher beenden, dann nehmen Sie zuerst den Hörer wieder auf und drücken dann erneut auf die Taste mit dem .

Reinigen

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreinigen befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen können.
Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel enthalten. Diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und die Bedruckung beschädigen.

WENN IHR TELEFON NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT

Kein Signalton
Der Filter könnte noch aktiv sein.

Hörer abnehmen, kein Wählton
Ist Anschlussschnur am Telefon und an der Telefonanschlußdose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht
Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt? Siehe „Umstellen des Wahlverfahren“ auf Seite 18.

Nur bei Telefonanlagen
Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z.B. Wahlwiederholung, Anruf aus Liste) Amtskennzahl programmieren. (siehe „Providervorwahl“ auf Seite 9)

Gesprächspartner hört Sie nicht
Stummschaltetaste ⊠ gedrückt? Taste noch einmal drücken. Stecker von Hörer-anschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht
Flashzeit Ihrer Anlage nachlesen. Das Litefon 1020 unterstützt eine Flashzeit von 100 ms.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste wird nicht angezeigt
Siehe „Batterien einlegen und wechseln“ auf Seite 7.

Garantieerklärung

Dieses Gerät wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft. Wir leisten eine Garantie von 24 Monaten; für Verschleißteile (z.B. Tastatur, Gehäuse, Kabel) besteht eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg.
Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder Dritte. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere Sturz, Feuchtigkeit oder Verschleiß entstanden sind, besteht kein Garantieanspruch.
Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht Mängel, die den Wert bzw. die Gebrauchstauglichkeit des Telefons nur unerheblich beeinträchtigen.
Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich nicht der Garantiezeitraum.
Um Ihre Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Ansprechpartner

Fragen zur Bedienung Ihres Telefons beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachhändler.

Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie zuerst Ihren Fachhändler an.
Kann jedoch der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie, das Gerät in der Originalverpackung an folgende Anschrift zu senden:

Fr. Reiner Telekommunikation GmbH & Co. KG
Telefonfabrik seit 1881
Nussbaumstr. 2, D-94405 Landau/Isar
Telefon +49-9951-98150
Fax +49-9951-98158
www.telefonmanufaktur.de oder www.fr-reiner.com